


【取り扱い説明書】 フィールドバナー S/M/L

付属一覧 ●バナー ●スパイク

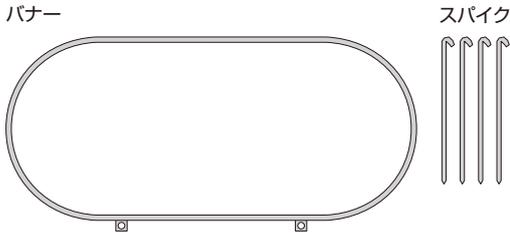

※パーツの数は本体サイズに付随します。

⚠️ 取り扱い上のご注意

- 使用中に本体のひび割れ、変形が起こった場合、破損したまま使用しないでください。また、修理・改造してのご使用は危険ですのでおやめください。
- 設計上、過度な負荷には耐える事ができません。組立・設置の際には十分ご注意ください。
- 人や物にぶつからないように、組立をする際は周囲に十分ご注意ください。(転倒や破損等によるケガ・事故につきましては、一切責任を負いかねます。)


組立方法

1 バナーの広げ方

折りたたまれているバナーの端(★)を2人で持ち、ゆっくり広げます。
裏面が見える状態で広がるので、表面になるようバナーをひっくり返します。


⚠️ ご注意

バナーを広げるとき、手を離すと勢いよく開きますので、取り扱いにはご注意ください。

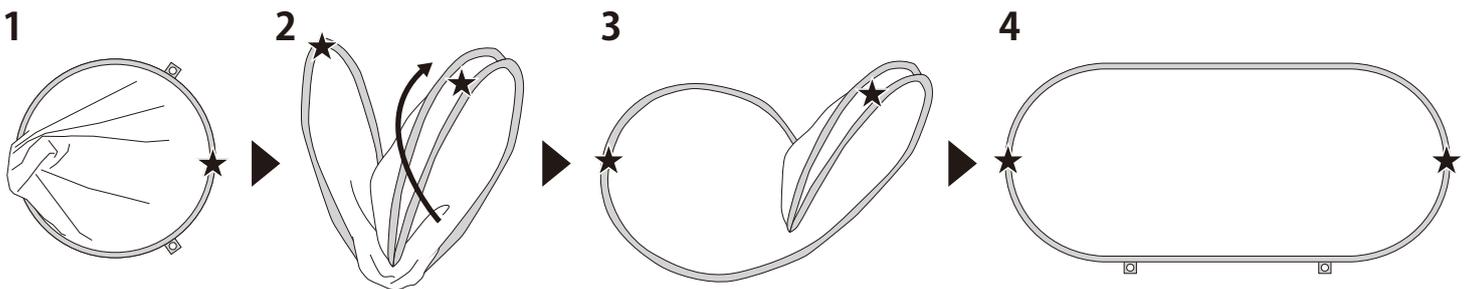

2 マジックテープの固定


バナーを広げ、側面と底面に付いているマジックテープをそれぞれ貼り合わせます。

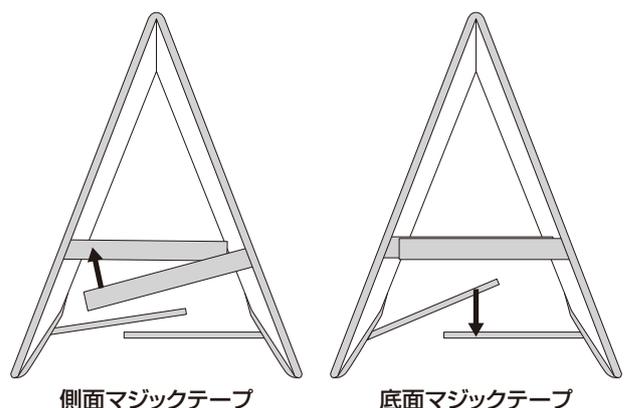

3 屋外で使用する場合

バナーに付いているハト目穴に、スパイクを刺し込みます。

※風等で動いたり転倒しないよう、各ハト目穴にスパイクを刺してください。

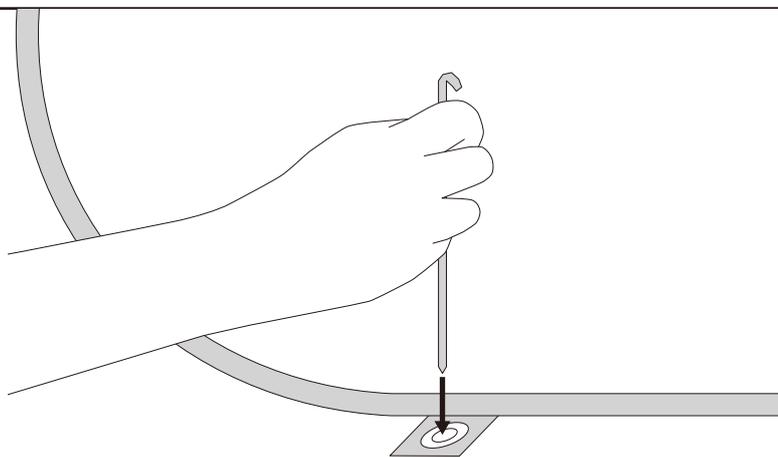

4 完成

⚠ 注意事項

- メディアは丈夫な素材ですが、ハサミやカッターなどで切れるおそれがありますので、印刷面を含め、なるべく尖ったものに当たらないように注意してください。



収納方法

1 バナーの折りたたみ方

表面の状態から裏面が見えるようにバナーをひっくり返します。

バナーの端(★)を2人で持ち、八の字になるようねじりながら曲げ、両端が合うように折りたたみます。

⚠ ご注意

バナーを折りたたむとき、手を離すと勢いよく開きますので、取り扱いにはご注意ください。

