


# タワーポップアップ 取付方法



1 フレームを図のように置きます。



2 フレームを図のように伸ばし、黒いジョイント部分内側のマグネットを連結させます。

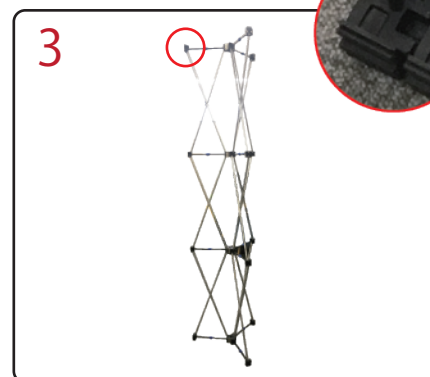

3 図中赤丸部分に凸部がある側を上にしてフレームを左右に広げ図の形状にします。



4 黒いジョイント上下の間にマグネットバーを取りつけます。各列3本、計9本取りつけてください。



5 印刷メディア上部の丸いマグネット部分を上部ジョイントのマグネットに取り付け、そのまま下へと左右マグネットを取り付けて行きます。その後残り2枚も同様に取付けます。



印刷メディアの各つなぎ目を微調整して完成です。