


折りたたみカウンターテーブル 取付方法

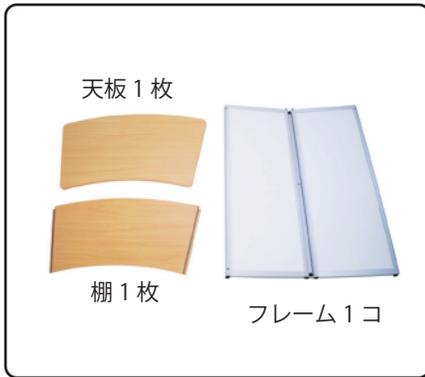

フレームをコの字形に広げる(UPと書かれているほうを上にして下さい)



フレーム側面中断のレールに棚板の溝を合わせ、棚板をセットする。




天板裏面の穴をフレームの青いジョイントにはめてみます。




裏面が図のようになっているか確認してください。



完成。

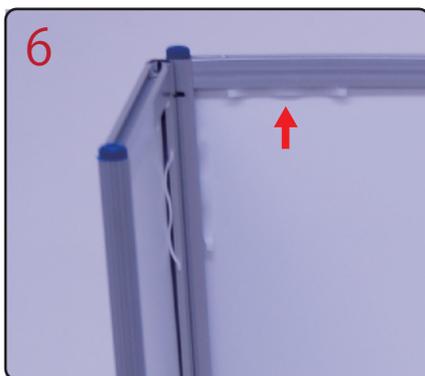

※印刷面パネルの外し方
図の矢印で示されたクリップパーツを両端を押さえ、全て引き抜く。

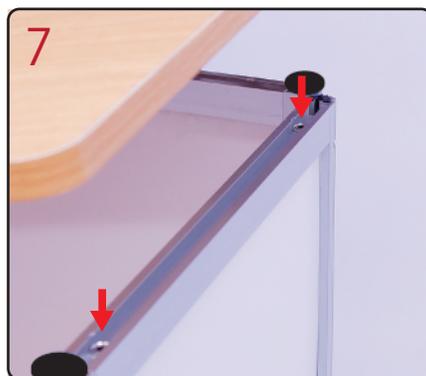

フレーム下部の黒いビスを手で回し全て外し、図の矢印で示したビスを付属の六角レンチを使い外し、下部アルミレールを取り外します。その後、パネルを引き抜いて下さい。元に戻す場合は逆の手順で行ってください。