

バックボード スタンダード 取付方法



フレーム



スクリーン




スポットライト
(電源コード、コネクター含む)

ココから貼り付けてください。
しっかり引っ張りながら、シワに
ならないように貼り付けていきます。



1
ストッパーを地面に置き、本体の両脇をもち斜め上に持ち上げ本体を立ち上げる。

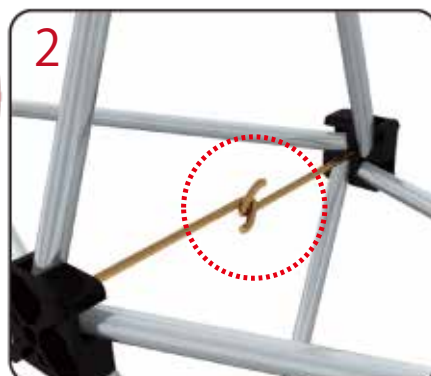

2
本体をひろげたら、フックを引っかけていきます。



3
スクリーンを下から上にマジックテープに沿って貼り付ける。その際、スクリーンを上引っ張りながら貼り付けてください。



4
スクリーン貼り付けが終了。引っ張りながら取り付けるとシワができません。
※スクリーンを外さなくても開閉出来ます。ただし、収納ケースにはスクリーンをつけたままではサイズが大きくなります。ご注意ください。



5
付属のライトに電源コードを差し込み、コネクター部分をライト後部にスライドしてセットします。



6
本体骨組みの最上部2パイプ間に引っ掛けて固定し、完成です。