

【本体ユニット組立説明書】 レゴポップアップ

付属一覧


- 本体フレーム×1
- チャンネルバー (本体サイズによって付属数が異なります)
- 安定脚 (本体サイズによって付属数が異なります)
- スクリーン (印刷した内容によって枚数が異なります)



組立手順

1 本体フレームの組立(1)

アジャスター(黒い突起の脚パーツ)が付いている側を下にして、本体フレームを立て、ゆっくりと広げていきます。

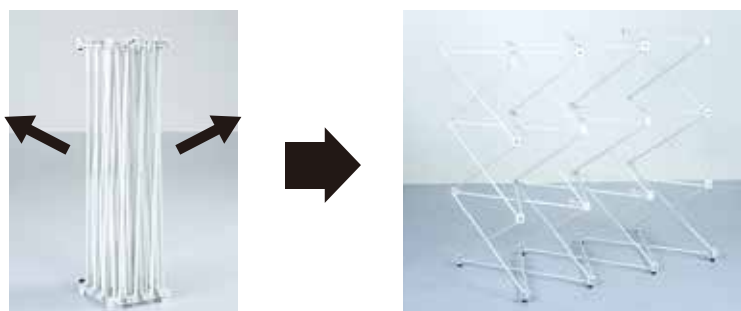


2 本体フレームの組立(2)

フレーム前後のロックパーツをつなぎ合わせ、フレームを固定します。

△ ご注意

フレームのロックは、まず中央部分を固定してから外側へと順番に行ってください。

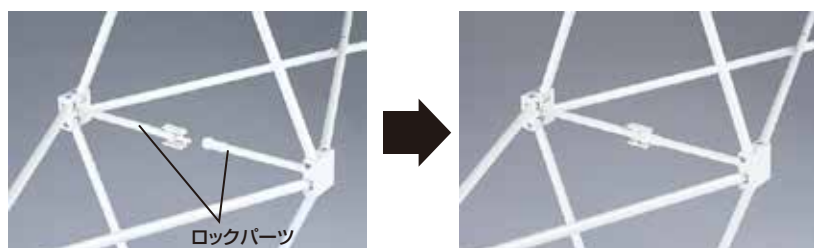


3 チャンネルバーの取り付け

本体フレームのフチにチャンネルバーを取り付けていきます。フチ部分の接合パーツに合わせてチャンネルバーをはめ込みます。

△ ご注意

チャンネルバーは、背面印刷ありの場合は正面、側面×2、背面の全4面すべて縁取るように取り付けてください。背面印刷なしの場合は背面上下は必要ありません。

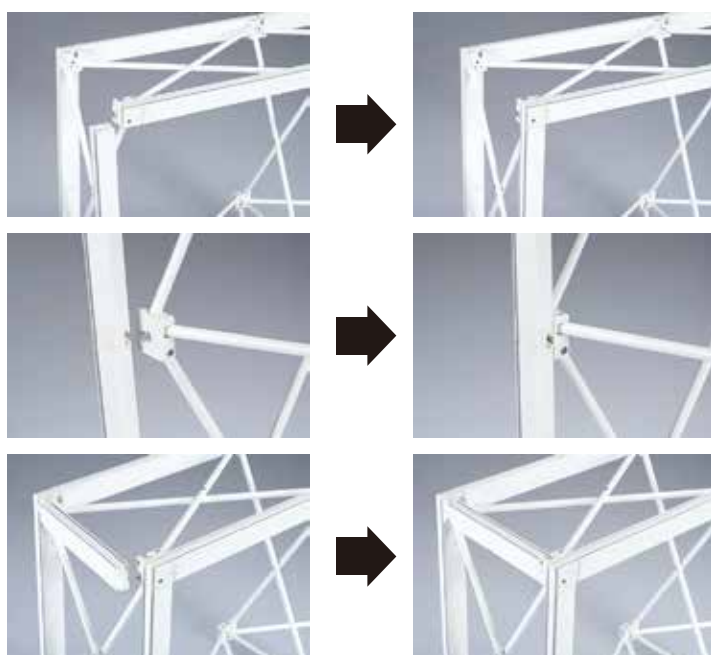


4 安定脚パーツの取り付け

安定脚が付属している場合、本体フレームの底面に安定脚パーツを取り付けます。少し本体を浮かして、前後どちらかのアジャスターを安定脚パーツの穴にはめ込みます。

そのままスライドさせていき、もう片方のアジャスターも穴の中にはめ込んで固定します。

⚠️ ご注意

安定脚パーツはアジャスターが付いている箇所に取り付けできますが、取り付け位置は、できるだけ等間隔にバランス良く配置してください。

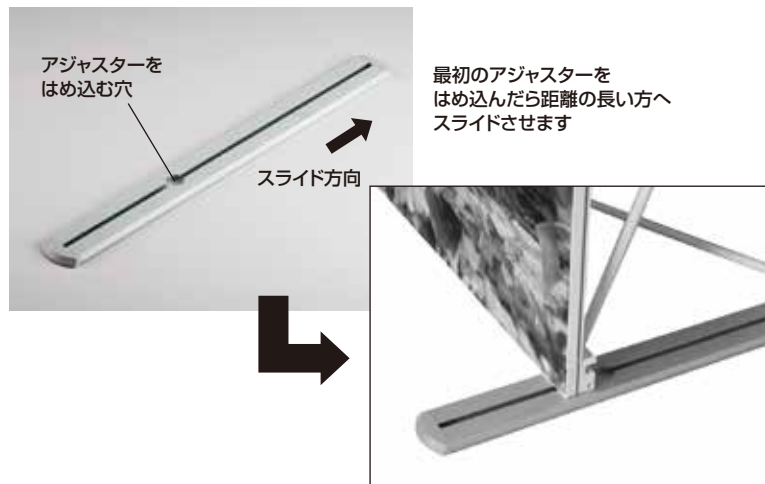


5 スクリーンを取り付ける

③で取り付けしたチャンネルバーの溝にスクリーンのフチ(シリコン付着部分)を差し込んでいきます。

下部→左(右)側→上部→右(左)側の順に4辺を取り付けます。側面・背面のスクリーンがある場合は、同様に取付けていきます。

⚠️ ご注意

スクリーンの取り付けは、一辺ずつ順番に行ってください。下部の取り付けは、スクリーンを少し引っ張りながら行うとキレイにできます。

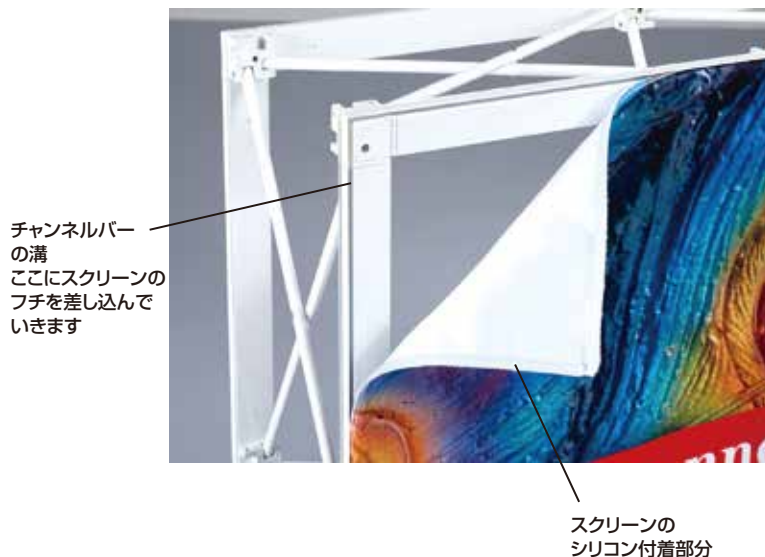

6 完成

